

Digitalfunk Kreis Ostholstein

Taschenkarte A6
oder Karte A4

TMO Rufgruppen: Netzbetrieb

Stand: 1.1.2018 H.Wied OH

Allgemeines: Rufgruppenzuweisung/wechsel **nur auf Anordnung** der Leitstelle / Einsatzleitung. Der **Gatewaybetrieb** ist nur nach Genehmigung der IRLS-Süd zulässig. Zusätzliche Rufgruppen für BOS - übergreifende Zusammenarbeit auf Landesebene und Bundesebene (außer III.) sind hier nicht erfasst.

Deutsches Buchstab.- Alphabet

Anton
Ärger
Berta
Cäsar
Charlotte
Dora
Emil
Friedrich
Gustav
Heinrich
Ida

Julius
Kaufmann
Ludwig
Martha
Nordpol
Otto
Ökonom
Paula
Quelle
Richard
Samuel
Schule
Theodor
Ulrich
Übermut
Viktor
Wilhelm
Xanthippe
Ypsilon
Zeppelin

I. Betriebsrufgruppen OH

4200 Führung **Fü-Stab/TEL-OH** (Großlagen, K-fall)

4201 **Feuerwehr** (Tagesgeschäft)

4202 **Rettungsdienst** (Tagesgeschäft)

4203 **Katastrophenschutz** (bei Bedarf)

4204 **Hilfsorganisationen** (Tagesgeschäft)

4205 **Sonderrufgruppe** Alle Rettungsdienst und SEG Kräfte **ab MANV II** oder **Sonderlagen** (nur für OH) auf Weisung der IRLS-Süd

4206 **Sonderrufgruppe**

4207 **Sonderrufgruppe**

4208 **Zusammenarbeit aller BOS Dienste** (Fw, RD, Betreuungsdienst, THW, RTH, Polizei, BW, DGzRS, LKN usw.)

Bemerkungen:
THW OH kann **alle TMO-I. Betriebsrufgruppen OH, II. Einsatzstellenfunkt und III. Sonstige Rufgruppen Zusammenarbeit schalten.**
Zusammenarbeit mit Polizei OH auf BOS 4208

II. TMO-Einsatzstellenfunkt OH (EA = Einsatzabschnitt)

Verwaltung IRLS Süd mit Zuweisung im Alarmfall bei Bedarf

4210 Führung EA 1 **4211 bis EA 5 4215** **4220** Führung EA 1 **4221 bis EA 5 4225**

4230 Führung EA 1 **4231 bis EA 5 4235** **4240** Führung EA 1 **4241 bis EA 5 4245**

4250 Führung EA 1 **4251 bis EA 5 4255**

III. Sonstige TMO-Rufgruppen Zusammenarbeit SH (Auszug SH Land/Bund)

Wichtige Rufgruppen für Einsatz in OH, **nur mit Absprache IRLS-Süd und Einsatzleitung** vor Ort schalten

5065 LKN BB5 LKN Baubetrieb 5 Ostsee (Rufgruppe LKN z.B. Deichverteidigung OH)

5067 LKN SUB LKN Schadstoffbekämpfung SH (Küstenbereich OH)

BU RTH SH Digitalfunk für Luftrettung SH (Alternativrufgruppe zum **BOS 4208**)

DGzRS 20 DGzRS Seenotleitung Bremen (Rufgruppe auch DGzRS Schiffe-Ostsee)

IV. Belegbare TMO Rufgruppen bei Bedarf in OH

ohne Zuweisung IRLS Süd kein Status (nicht für MANV Einsätze nutzen)

Ausbildungs / Übungsbetrieb - Vorbeugende Gefahrenabwehr

4280 **Feuerwehr** Übung und Ausbildung **4285** **ASB** Übung und Ausbildung

4281 **Feuerwehr** Übung und Ausbildung **4286** **DRK** Übung und Ausbildung

4282 **TEL OH** Übungsrufgruppe **4287** **DLRG** Übung und Ausbildung

4283 **Löschzug Gefahrgut** Übungsrufgruppe **4288** **JUH** Übung und Ausbildung

4284 **Feuerwehrebereitschaften** Übungsrufgruppe **4289** **Malteser** Übung und Ausbildung

V. Info über Verbindungen (Rufgruppen) Leitstellen in SH (Anmelden Fahrzeuge)

Bemerkungen: Der Aufbau der Betriebsrufgruppen ist bei den Leitstellen in SH wie in OH, außer den ersten zwei Zahlen (siehe unten) z.B. **41... HL** (Lübeck): **FW** = 4101, **RD** = 4102, **Kats.** = 4103 usw. **Anmelden** bei einem anderen Kreis in SH erfolgt in der zuständigen Betriebsrufgruppe des Kfz oder der Einheit.

TMO- Orderebene (zwei ersten Zahlen) der Leitstellen SH **31 ... SE** ILS Holstein Bereich **SE**

11 ... FL KRLS Nord Bereich **FL** **32 ... PI** KRLS West Bereich **PI**

12 ... SL KRLS Nord Bereich **SL** **33 ... IZ** KRLS West Bereich **IZ**

13 ... NF KRLS Nord Bereich **NF** **34 ... HEI** KRLS West Bereich **HEI**

21 ... KI IRLS Mitte Bereich **KI** **41 ... HL** ILS Lübeck Bereich **HL**

22 ... PLÖ IRLS Mitte Bereich **PLÖ** **42 ... OH** IRLS Süd Bereich **OH**

23 ... NMS ILS Neumünster Bereich **NMS** **43 ... RZ** IRLS Süd Bereich **RZ**

24 ... RD IRLS Mitte Bereich **RD** **44 ... OD** IRLS Süd Bereich **OD**

DMO Rufgruppen OH Einsatzstellenfunkt

(DMO- Rufgruppen SH und Einteilungen im Bereich Ostholstein)

410 *^{1.)} Führung **EL -Amt/Gemeinde/TEL-OH** bei "Großschadenslagen" mit Fachdiensten (Rufgruppe **410** nur auf Anordnung der Leitstelle oder örtliche Fw- Einsatzleitung, *^{1.)} auch Rufgruppe **TEL-OH** im Kats.)

DMO Rufgruppen: Feuerwehr (F)

*^{2.)} (auch im K-fall Fw-Führungsrufgruppe/n)

310 *^{2.)} Fw-Führung **320** *^{2.)} Fw-Führung

311 Abschnitt 1 **321** Abschnitt 1

312 Abschnitt 2 **322** Abschnitt 2

313 Abschnitt 3 **323** Abschnitt 3

314 Abschnitt 4 **324** Abschnitt 4

315 Abschnitt 5 **325** Abschnitt 5

307 *^{2.)} Fw-Führung

308 Abschnitt 1

309 Abschnitt 2

317 Abschnitt 3


318 Abschnitt 4

319 Abschnitt 5

316* Ausbildungs-
rufgruppe:

326* Übungs-
rufgruppe:

* **316** und **326** auch für Sonderanwendungen (z.B. Gatewaybetrieb)

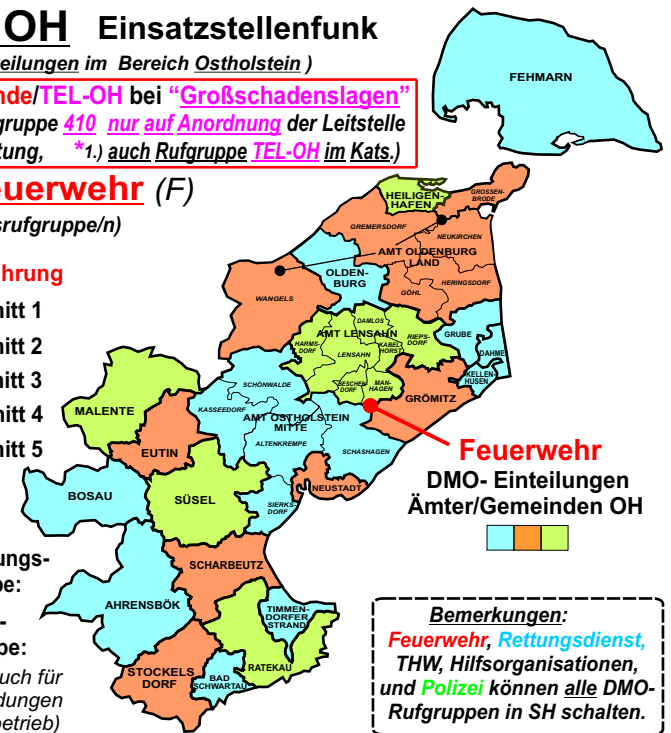

Bemerkungen:
Feuerwehr, Rettungsdienst, THW, Hilfsorganisationen, und Polizei können alle DMO-Rufgruppen in SH schalten.

DMO Rufgruppen: Katastrophenschutz (K) Rufgruppen: 403 bis 412

410* Führungsrufgruppe

Einsatzleitung: TEL-OH im Kats.

(* ist auch die DMO-Führungsrufgruppe bei "Großschadenslagen" mit Fachdiensten in OH)

6 Kats. DMO Rufgruppen können je nach Einsatzlage verteilt werden.

403 - 405 (z.B. Einsatzabschnitte, Fw- Bereitschaften, Übungs- und Dienstbetrieb der Katastrophenschutzeinheiten usw. in Ostholstein)

407- 409

411 LZG CSA-Trupps **412 LZG** Abschnittsrufgruppe

406 (K) = Gatewaybetrieb und Sonderanwendungen

DMO Marschrufgruppe: (* ohne Rufgruppe Nr. nur Name auf Display, für alle bundesweit) = "Marschkanal" *

Weitere DMO- Rufgruppen

sind **nur auf Anweisung** Einsatzleitung zu schalten

TBZ: 214 bis 243

(zur taktisch-betrieblichen Zusammenarbeit, Anforderung bei der AS SH)

Landespolizei SH: (P)

507 bis 526

Bund: (B) 714 bis 754

EURO DMO:

(Grenzüberschreitende Zusammenarbeit aller BOS)

EURO DMO 1 bis 10

OBJEKT: (Gebäude- und

Objektfunkanlagen)

OV 1 bis OV 6, OVA, OV Reserve

DMO Rufgruppen: Rettungsdienst (R)

610 *^{1.)} Führung Einsatzleitung **EL-RD-OH** mit **LNA/OrgL** (* auch **Fü-Rufgruppe EL-RD- OH** im Kats.)

603 und 604 (Gateway) Tagesgeschäft **RD** auch bei **MANV I** (Stufe I)

Nutzung **nur** bei **MANV * 0** und ab **MANV II bis Ü** in OH

(* Massenansturm von Verletzten, Stufen 0, II, III und Ü)

606 Gateway bei MANV

607 Sonder 1 Einteilung **EL-RD**

608 Sonder 2 Einteilung **EL-RD**

609 Sonder 3 Einteilung **EL-RD**

611 *^{1.)} MANV Bereitstellungsraum und Transportorganisation

612 Patientenablage 1

613 Patientenablage 2

614 Behandlungsplatz

605 Betreuungsdienst

611 *^{1.)} auch Rufgruppe **EL-RD/RD/SEG/ Betr. bis MANV II** (mit Ausnahmen)

Nutzung **ohne** MANV (Übung und Ausbildung)

!!! MANV hat **Vorrang**

606 **MHD** **612** **DRK**

607 **ASB** **613** **JUH**

608 **DRK** **614** **MHD**

609 **JUH** **605** **DLRG**

611 **ASB**

Mobilfunkgerät (Kfz-Einbau) Bedienhandhörer (MRT)

- 1 Ein-/ Ausschalten, Lautstärke**
Das **Ein- und Ausschalten** erfolgt **"GRUNDSÄTZLICH"** über einen extra **Funkhauptschalter im Fahrzeug**. Die Lautstärke kann über den Drehknopf angepasst werden. **(1-1)**
- 2 Notruf**
Nach längerem Betätigen der orangen Notruftaste wird ein Notruf an sämtliche Gruppenmitglieder gesendet und das Mikrofon für einen bestimmten Zeitraum eingeschaltet. Der Notruf kann vom Notrufenden über die rechte Softkey-Taste „Ende“ beendet werden (siehe Anzeige im Display). **Wichtig!** Zweites „Drücken“ bis Symbol erlischt. **(4.1)**
- 3 Tastatursperre**
Die Tastatur lässt sich durch Drücken der **Menütaste** und anschließendes Drücken der * -Taste ein- und ausschalten. **(3-1)**
- 4 Rufgruppen-Auswahl** **(4.2)**
Rufgruppen können über die linke Softkey-Taste „Option“ und dann über den Menüpunkt „Grp nach Ord“ oder „Grp n. ABC“ ausgewählt werden. Die Auswahl kann über die Navigationstaste oder den Zifferblock erfolgen. Die Auswahl muss mit der linken Softkey-Taste „wählen“ bestätigt werden.
- 5 Gruppensprache** **(Hörer Rückseite)**
Gruppensprache werden durch Betätigen der **Sprechstaste** gestartet. Mit dem Sprechen kann erst nach dem Quittungston (Rufaufbau) begonnen werden.
- 5 Einzelrufe (Wechselsprechen)**
Ein Einzelruf wird durch Eingeben der Rufnummer (ISS) des zu Rufenden und anschließendes Drücken der Sprechstaste aufgebaut. Die Annahme eines Einzelrufs erfolgt ebenfalls mit der Sprechstaste. **(Nur im TMO möglich)**
- 6 Netzbetrieb (TMO) und Direktbetrieb (DMO)**
Ein Umschalten zwischen Netz- und Direktbetrieb kann durch längeres Betätigen der Funktionstaste „#“ erfolgen.
- 7 Absetzen einer Statusmeldung**
Durch längeres Betätigen einer Zifferntaste wird die entsprechende Statusmeldung gesendet. **(7-1)**
- 8 Wichtige Displaysymbole und LED-Anzeigen** **(Displayanzeige)**

2* NOTRUF - Taste

Hörer-Halterung Ladestation

Lautstärke- (1-1) regler

8 LED- Statusanzeige

Display
Beispiel: **Display TMO**
(z.B. Betriebsrufgruppe FW-OH)

3 Menütaste

4 Softkey **(4.2)**

Ruftaste (Verbindungsaufbau)

Handhörer

7 Tastatur

6* Netz-/ Direktbetrieb (TMO/DMO) **(3-1)**

Ext. Lautsprecher Ein/Aus (Laut/Leise)

1* Nicht als Ein- und Ausschalter nutzen! - Extra Funkhauptschalter im Fahrzeug !!

Navigationstaste

Mikro USB-Anschluss

Anzeigebeleuchtung

letzte gewählte Rufgruppe *** Beachte!**
>>Tastendruck, länger 2 Sekunden<<

| Statusanzeige | |
|---------------|-------------------------------------|
| | (B)-Gerät im Netz eingebucht/bereit |
| | (D)-Sendebetrieb |
| | (B)-Einbuchten, Wechsel nach DMO |
| | (D)-Außer Betrieb |

(B)=blinkende Anzeige / (D)=durchgehende Anzeige

- Übersicht - Bedienhandhörer (MRT)

Ladestation mit:

- Lautstärke-regler
- Notruftaste
- LED-Status-anzeige
- Gabel (Hörer)

Hörer Rückseite

Hörer Vorderseite

5 Sprechstaste

Mikrofon

Taste für Kfz-Außen-lautsprecher, wenn "Programmiert"

Push-To-Talk-Tasten (PPT)

Beispiel: Display TMO

Ende-zu-Ende-Verschlüsselung Aktiviert

Ungeliesene Nachricht

Netzbetrieb mit Signalstärke

4201_OH_FW

17-Aug-15 16:49

Aktuelles Datum und Uhrzeit

Belegung der Softkeys und der Menütaste

Option **KWlist**

Sonstige Informationen

Der **Gatewaybetrieb** ist nur nach Genehmigung **EL** und der **IRLST** zulässig.

Der **DMO-Repeaterbetrieb** nur auf Anordnung Einsatzleitung, **Nur ein Repeater** pro Rufgruppe.

Bei **versehentlichem** Auslösen des **Notrufs TMO** **sofort** Rückmeldung an IRLST. Gerät **nicht abschalten!**

Funkrufnamen TMO und DMO:

- Florian** = **Feuerwehr** auch **RD Fw**
- Rettung** = **Kreiseliger Rettungsdienst**
- Akkon** = **Johanniter-Unfall-Hilfe**
- Johannes** = **Maltezer Hilfsdienst**
- Rotkreuz** = **Deutsches Rotes Kreuz**
- Sama** = **Arbeiter Samariter Bund**
- Ambulanz** = **Privater Rettungsdienst**
- Christoph** = **Rechtshubschrauber**
- Heros** = **Technisches Hilfswerk (THW)**
- Pelikan** = **DLRG, Triton** = **DGZRS**
- Kater** = **Katastrophenschutz**
- Kreis** = **Kreisverwaltung**
- Küstenschutz** = **LKN-SH**
- Schwert** = **Bundespolizei (See=Albatros)**
- Freischütz** = **Polizei Kreis OH**
- Seewind** = **Wasserschutzpolizei SH**
- Trave 8** = **Autobahnpolizei Scharbeutz**

Statusmeldung (7.1)

- 0** Priorisierter Sprechwunsch
- 1** Einsatzbereit auf Funk
- 2** Einsatzbereit auf Wache
- 3** Einsatzauftrag übernommen
- 4** Am Einsatzort eingetroffen
- 5** Sprechwunsch
- 6** Nicht einsatzbereit
- 7** Einsatzgebunden
- 8** Bedingt Verfügbar
- 9** Quittung/Fremdanmeldung

Fernanweisungen "Display"

A = „An alle“
E = „Eigensicherg“
C = „melden“
F = „Telefon“
H = „zur Wache“
J = „sprechen“
L = „entlassen“
P = „S+Wegerecht“
(S = Sonderrecht)

d = „positiv“
h = „Standort?“
O = „negativ“
U = „Gerät prüfen“

Übersicht (Auszug) Symbole

(je nach Nutzer, können einige Symbole fehlen)

| Symbol | Beschreibung |
|--------|---|
| | Veränderlicher des doppelten Bedenknots |
| | Tastendruck „Zählen“ |
| | Migration |
| | Alle Tone aus und Duplex- und Simplex-Ton stummgeschaltet |
| | Simplex-Duplex-Ton stummgeschaltet |
| | Hup- und Lichtzeichen |
| | Neue Nachricht empfangen |
| | Neue Nachricht(en) |
| | Paletten |
| | GPS |
| | Ende-zu-Ende-Verschlüsselung |
| | RUF-Profil ein |
| | Alarm oder Alarmierung |
| | RUS |
| | In Betrieb (TMO) |
| | Außer Betrieb (TMO) |
| | Sprechtaste |
| | Direktmodus (DMO) |
| | Gateway-Kommunikationsmodus (DMO) |
| | Repeater-Kommunikationsmodus (DMO) |
| | Gateway-Modus |
| | PPT für DMO TMO im Gateway-Modus |
| | Repeater-Modus |
| | Notrufmodus |
| | Gesprächsgruppe durchblättern |
| | Suche (TMO) |
| | Lautsprecher ein/aus |
| | Einfacher/doppelter Bedienkopf |